

Store Plissé Duette
Fenêtre de toit

NOTICE DE POSE

ISOTEX

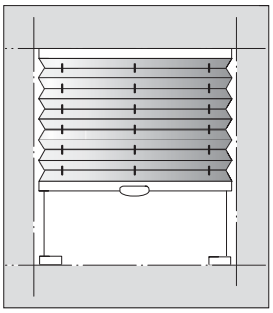


- Attention à ne pas endommager le store en ouvrant l'emballage avec un cutter.
- Vis : Utiliser un tournevis taille 2 (POZIDRIVE) ou un tournevis électrique sur sa plus basse vitesse
- Décrochage du store : Utiliser un tournevis plat et large

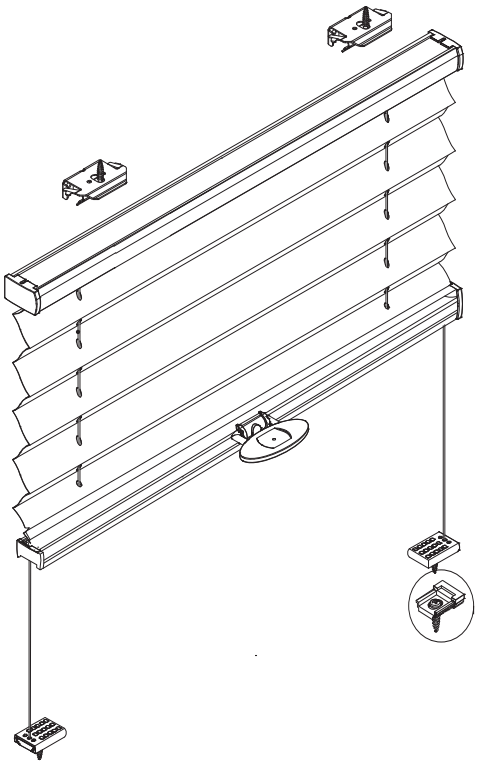



Largeur de produit	Nombre de pièce				
					
0 - 80 cm		2		2	4
81 - 150 cm		3		2	5


Profil haut = lg 22 x 14 mm ht
Profil bas = lg 22 x 20 mm ht
Coulisses = lg 26 x 26 mm profondeur


Le store mesure 20 mm de moins que la largeur commandée, les coulisses recouvrent ensuite le bord du tissu

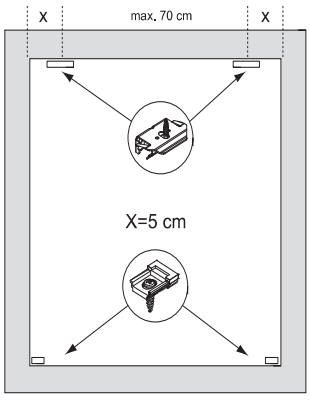





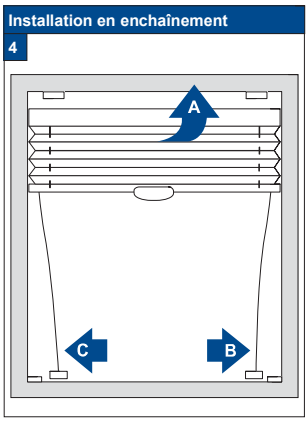


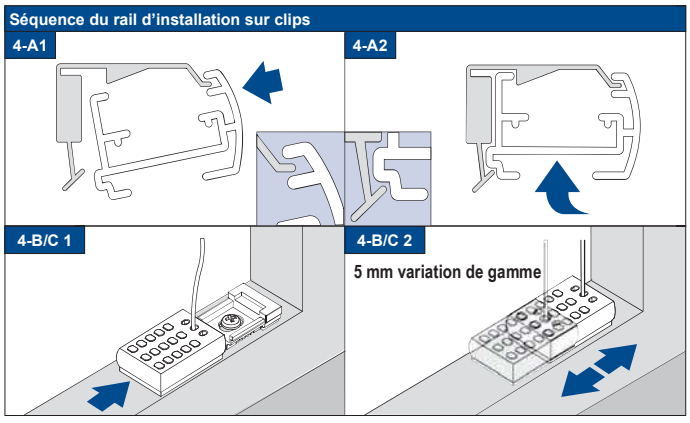

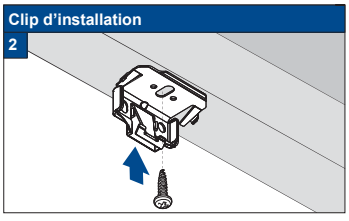

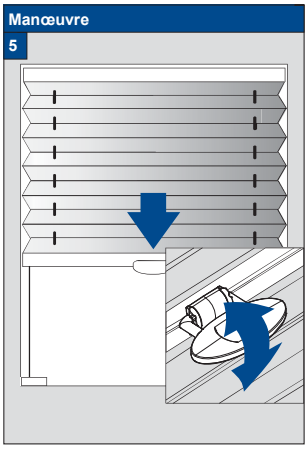


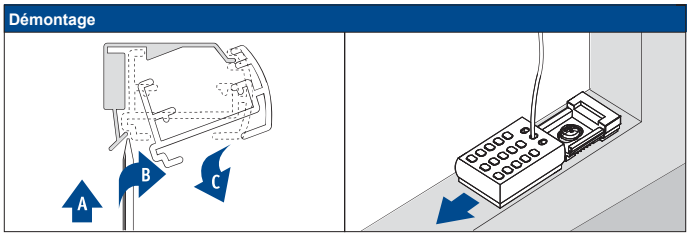

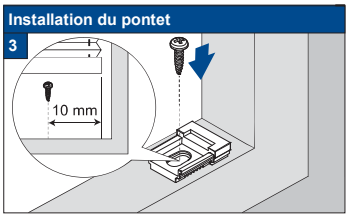

Sujet à des modifications techniques

ISOTEX

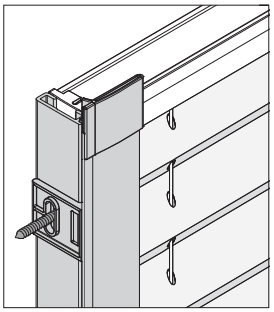


Pose des coulisses

- Attention à ne pas endommager le store en ouvrant l'emballage avec un cutter.
- Vis : Utiliser un tournevis taille 2 (POZIDRIVE) ou un tournevis électrique sur sa plus basse vitesse
- Décrochage du store : Utiliser un tournevis plat de large maxi.


Pré-percer le bois de 2,5mm

1

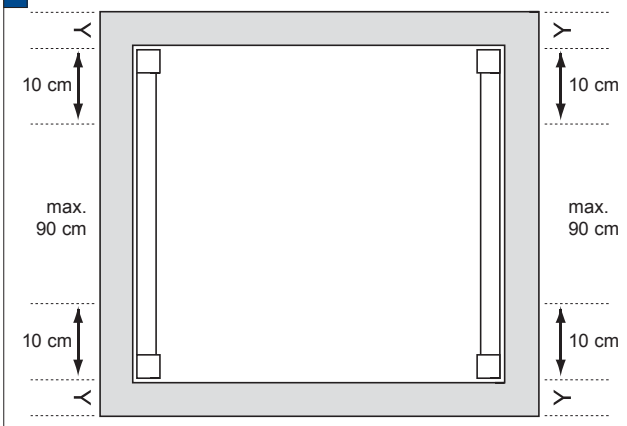


Ajuster les capuchons

2

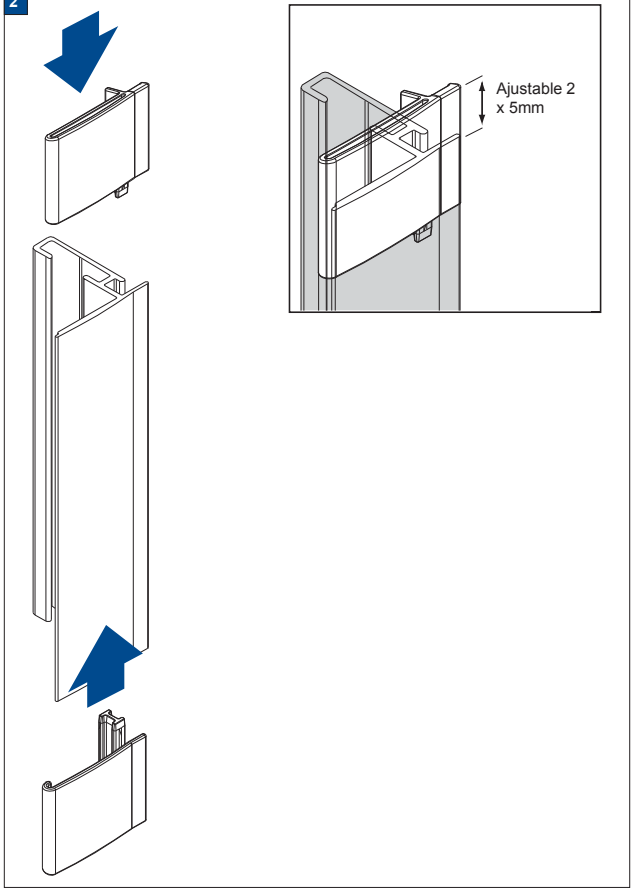

Installer le store


3

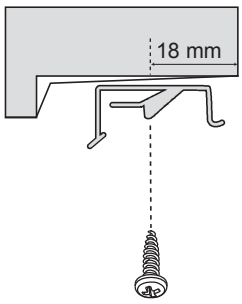

Installer les clips et le store plissé comme indiqué dans le manuel d'installation du store plissé. Installer les clips à une distance de 5 - 7 cm des bords du rail. Distance entre la vis et le bord de l'encadrement = 18mm


Installation pour des encadrements de fenêtres de 90 et 96°.

4

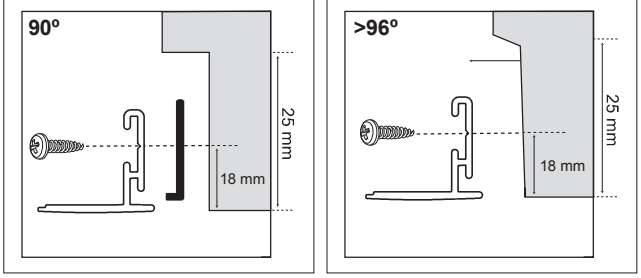


Installations d'espaceurs pour des angles de 90°

4A

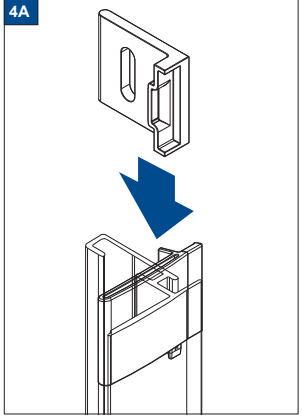

Sécuriser le profile latéral

5

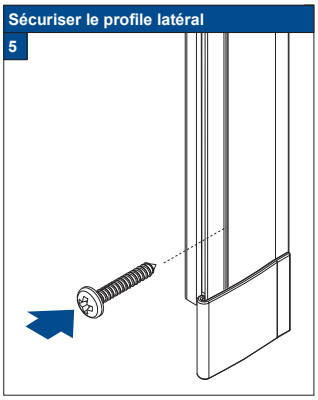

Sujet à des modifications techniques