Store Vénitien parcloses collé




NOTICE DE POSE


ISOTEX

8.2 BB24 V3.1 TRUFIT® AND TRUFIT® GLIDE

DIMENSIONS TRUFIT®

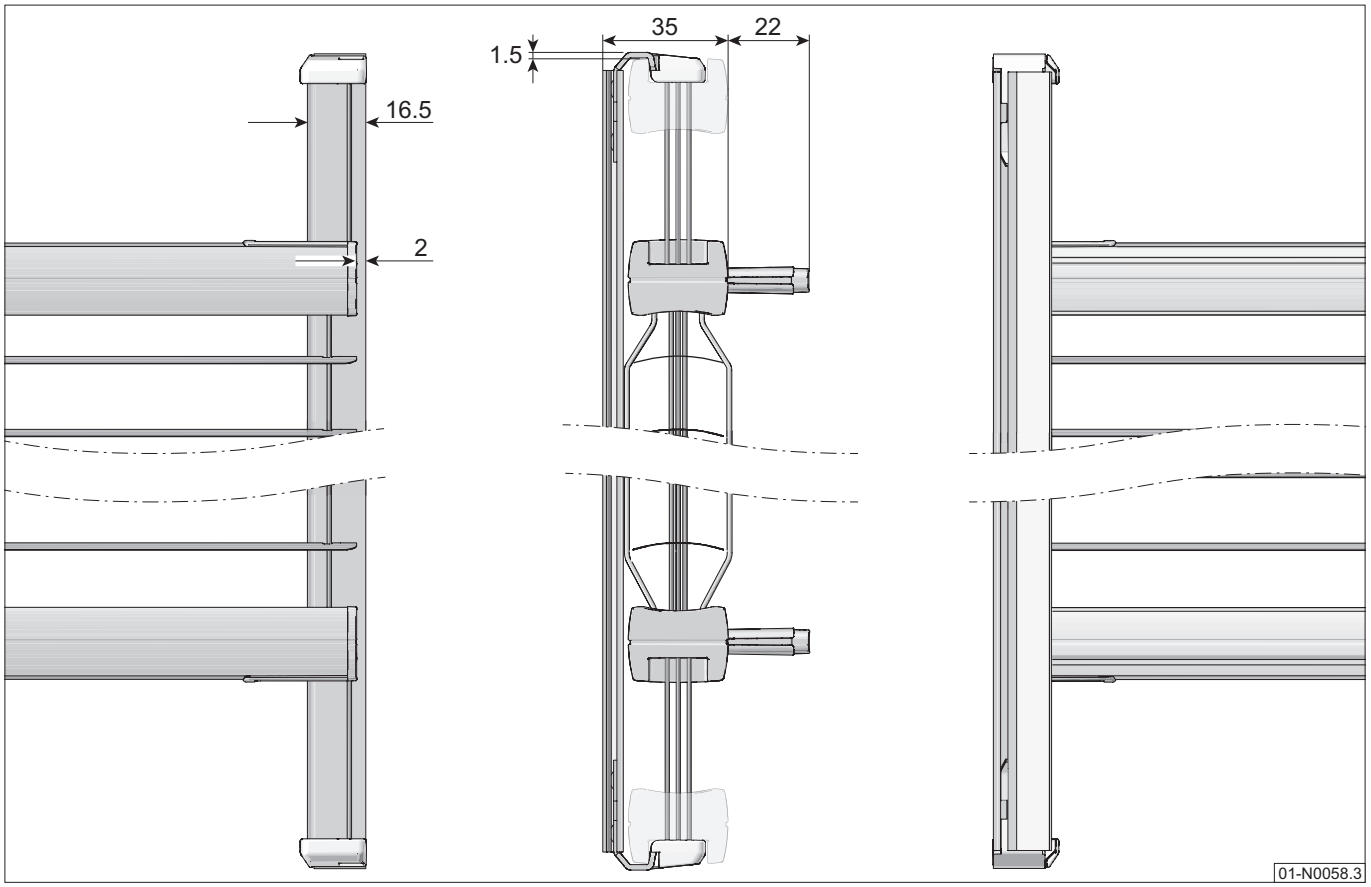


DIMENSIONS TRUFIT® GLIDE

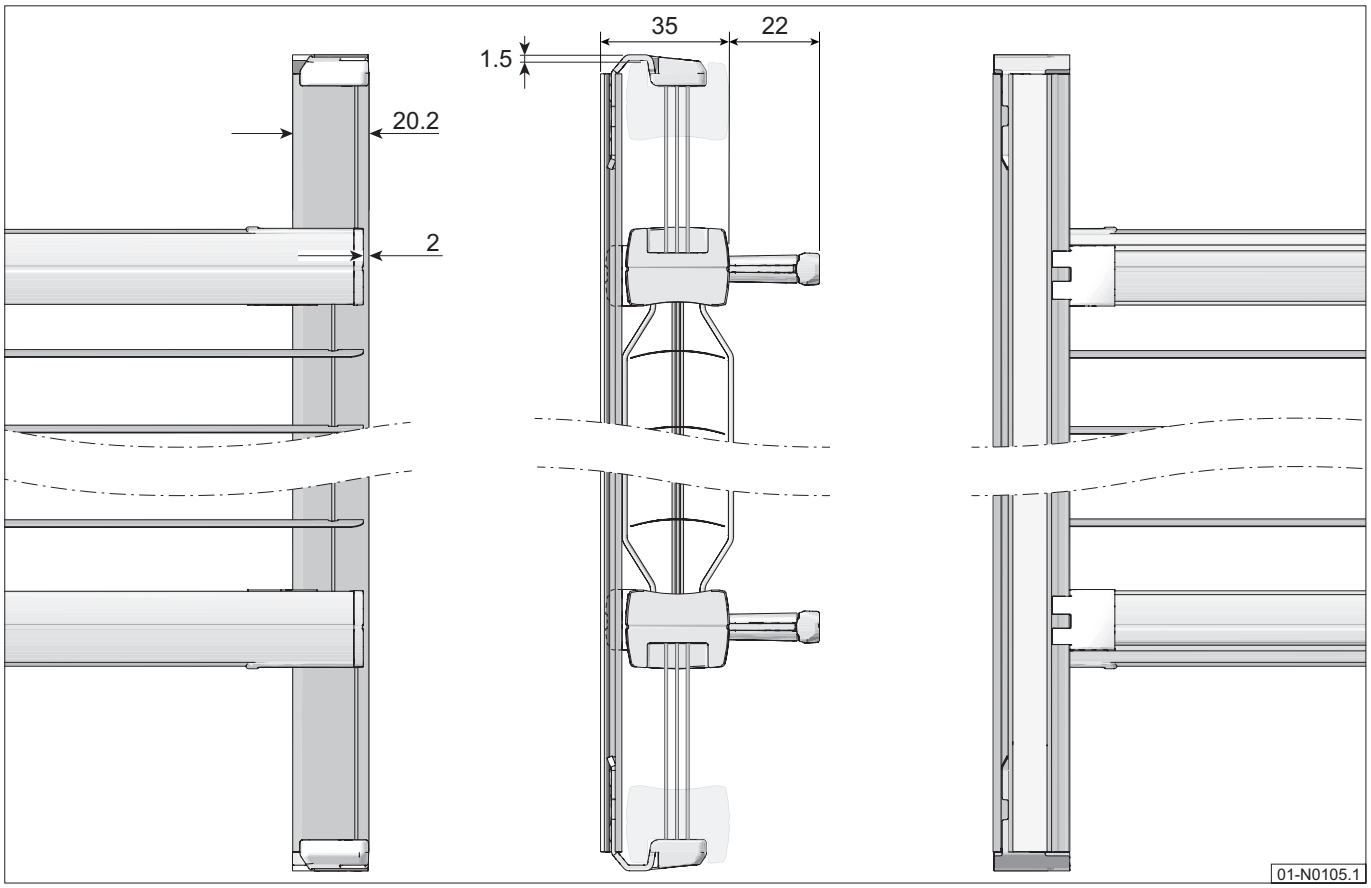

Fixation


Nettoyage de la fenêtre

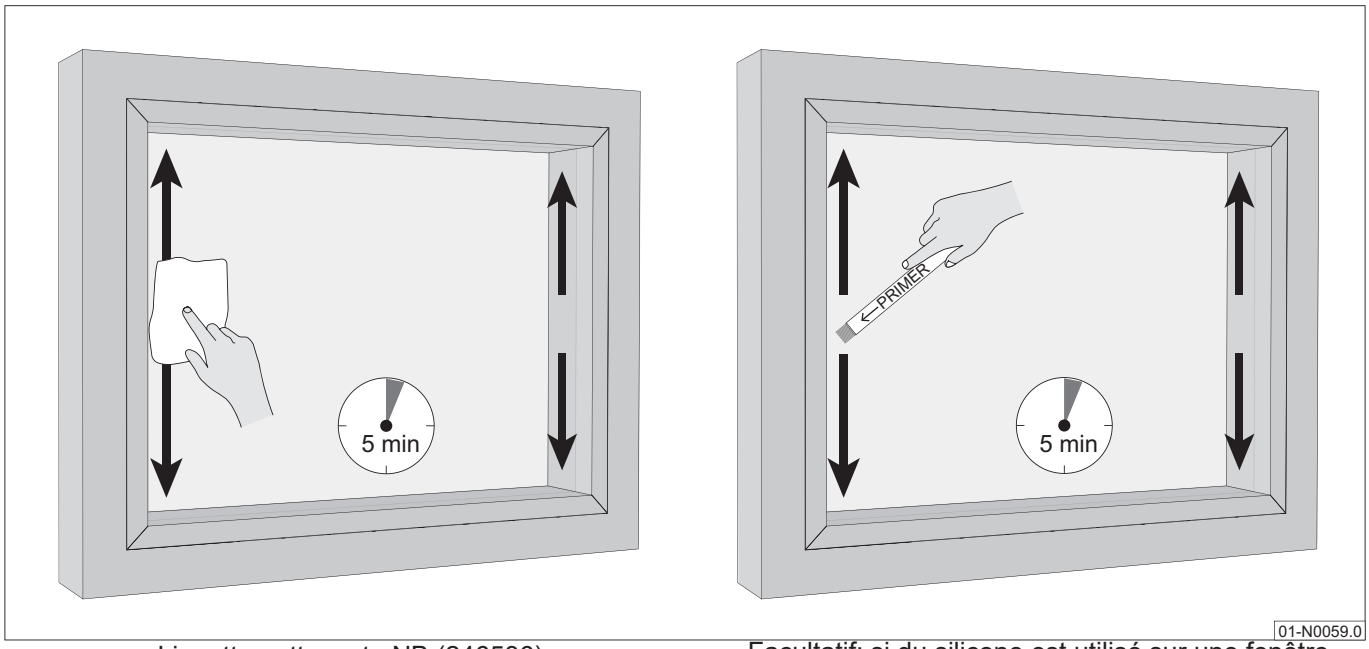


Lingette nettoyante NB (246536)

Facultatif: si du silicone est utilisé sur une fenêtre, utilisez l'apprêt anti-silicone pour ruban adhésif (246545).


Coller les profils sur la fenêtre

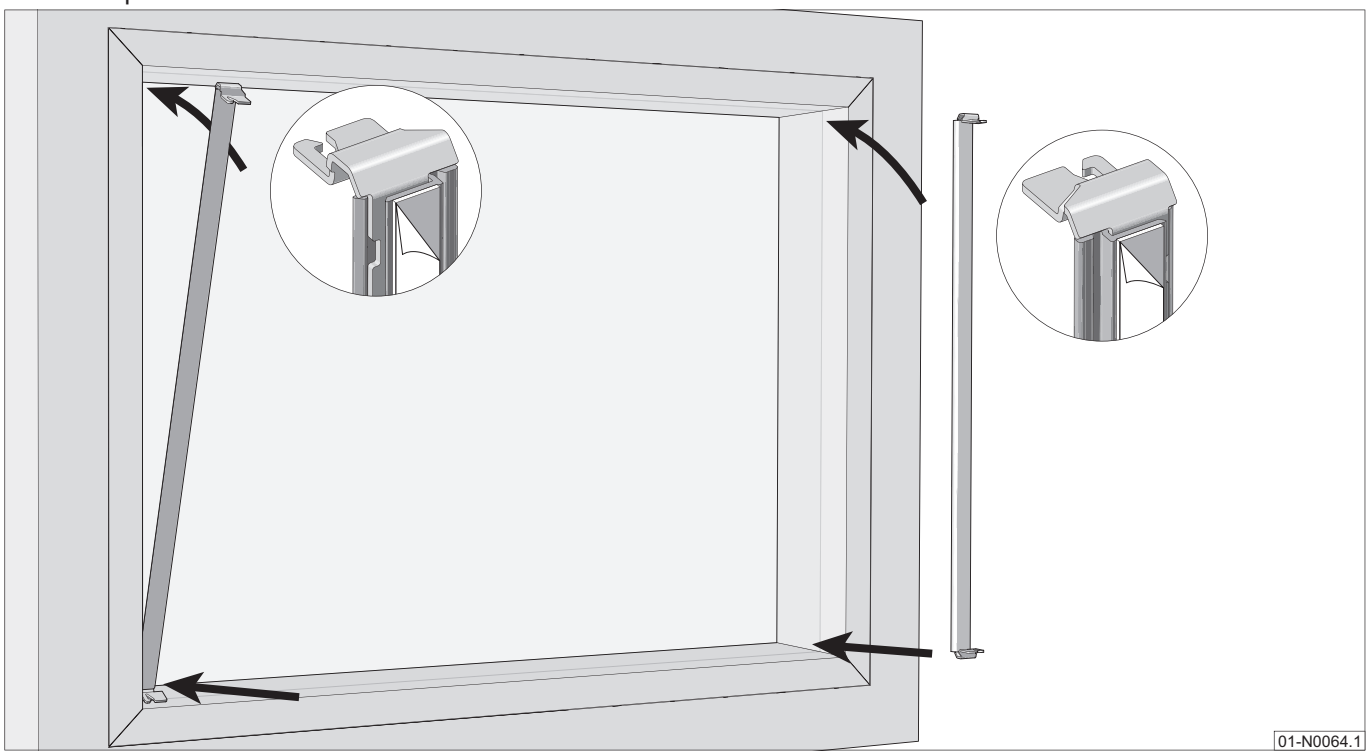



Appliquer une pression

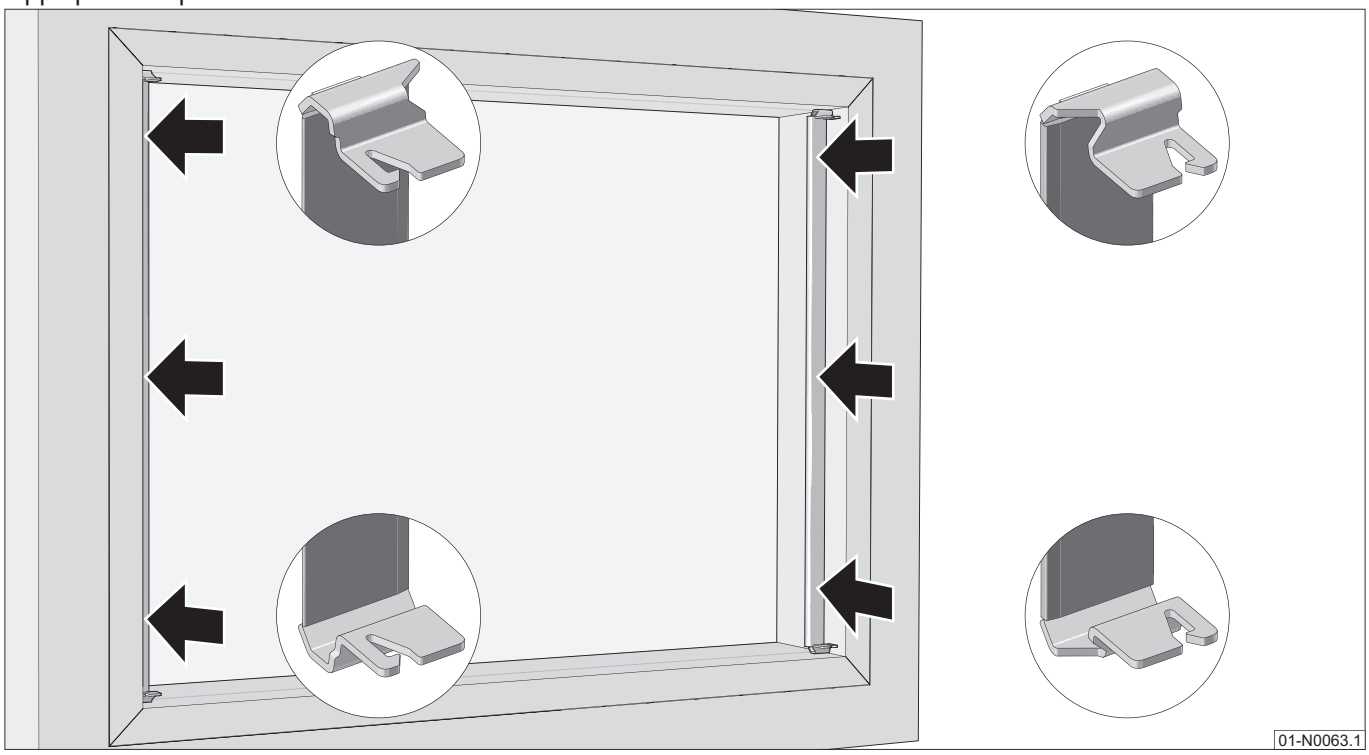


Cliquez sur les pontets

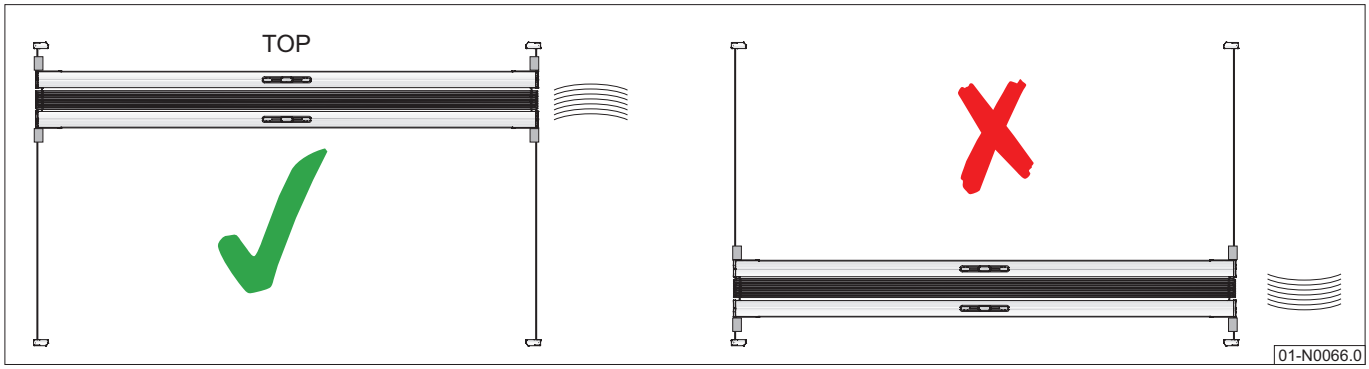

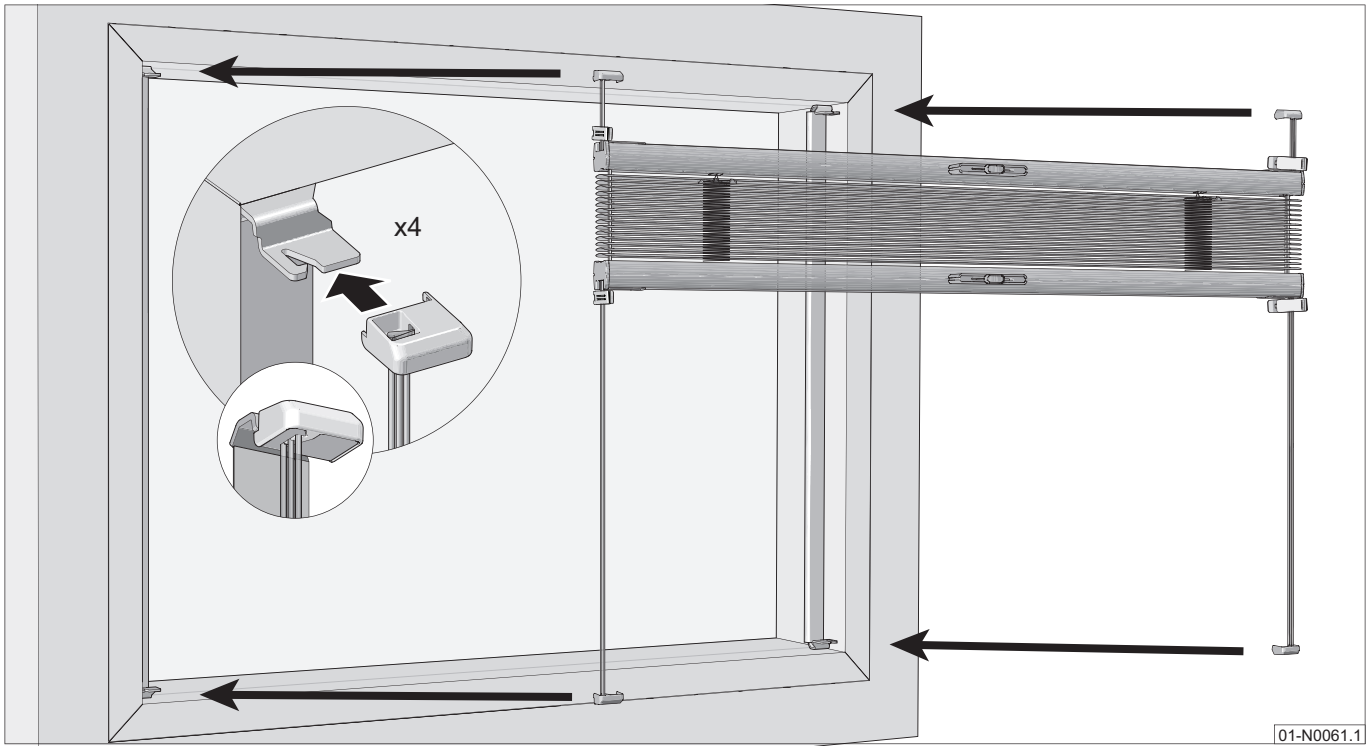

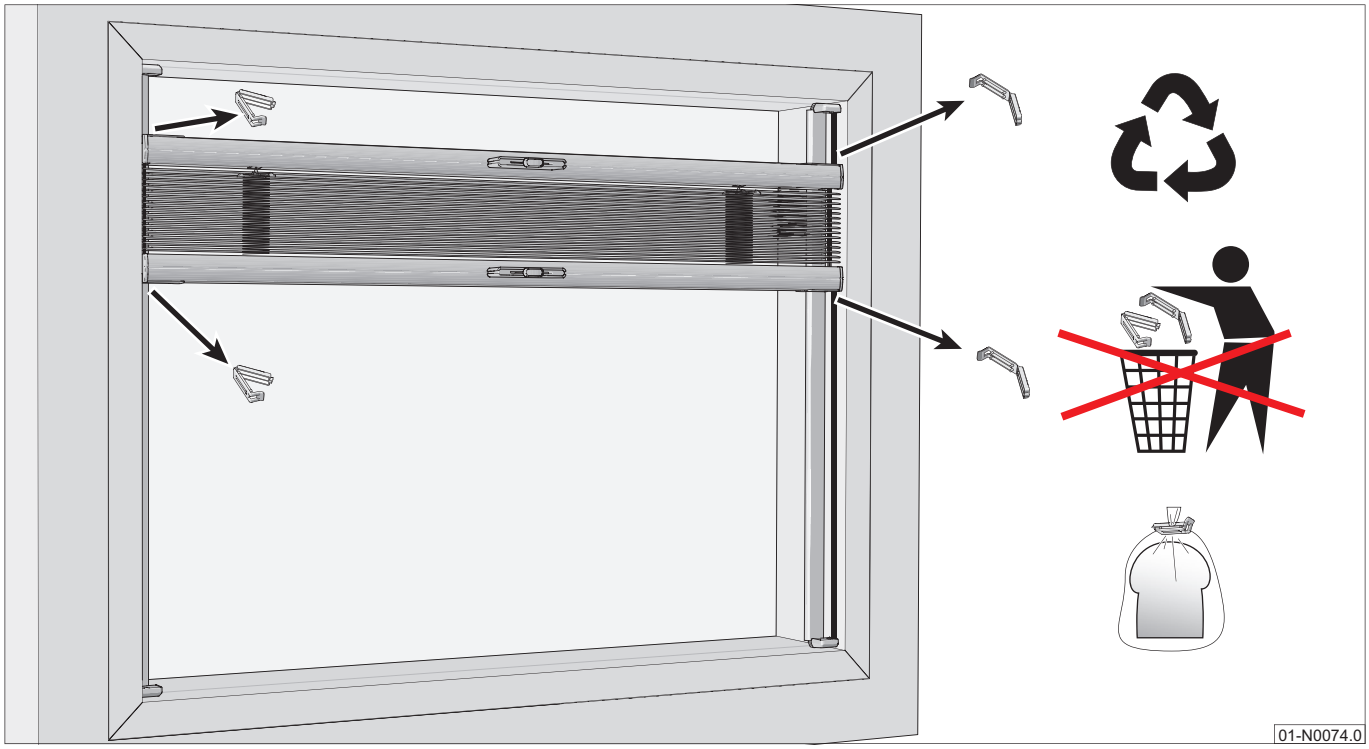
01-N0074.0

TruFit® Glide : glissez les clips sous les profils de guidage à gauche et à droite.

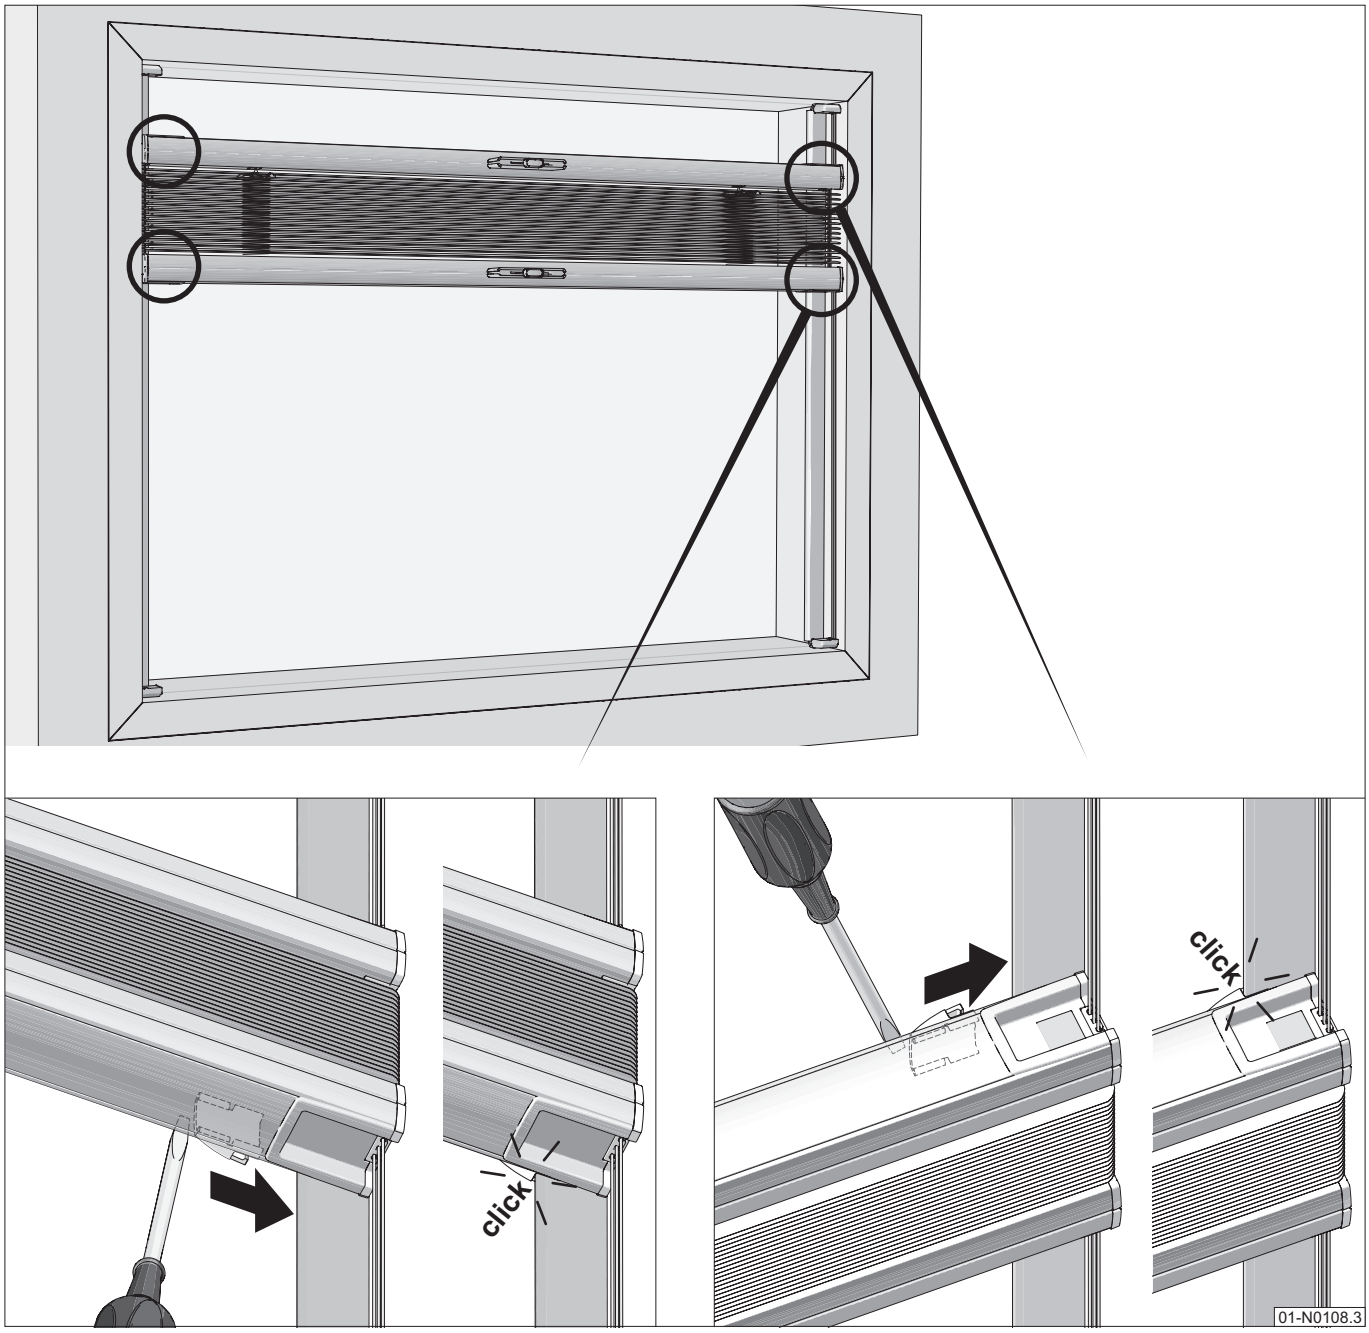

Laissez reposer avant d'utiliser le store



Après 12 heures

